

## **VARNING!**

1. Bilkameran får inte monteras på en plats där den skymmer förarens sikt av vägen framför bilen.
2. Beroende på landet där den används kan inspelningar som görs med denna enhet vara föremål för dataskyddslagstiftning. Se till att dessa regler efterlevs.
3. Om bilkameran används i en kommersiell miljö, t.ex. en taxi eller lastbil, kan regler om kameraövervakning gälla.
4. Uppspelning av video som är synlig för föraren medan bilen är i rörelse är förbjudet i vissa länder.
5. Använd endast den medföljande strömadaptern, annars kan bilkameran skadas.
6. Var försiktig när du rengör bilkamerans lins och använd bara ett lämpligt linsrengöringsmedel och en mjuk trasa.
7. Utsätt INTE under några omständigheter denna produkt för regn, fukt eller vatten. Detta kan leda till risk för elstötar eller brand.
8. Utför INTE någon service utom den som anges i denna instruktionshandbok om du inte är certifierad att göra det.
9. När du installerar den i ett fordon ska enheten placeras ordentligt mot vindrutan och dölj där så är möjligt strömkabeln under fordonets kupés inklädnad. Se till att strömkabeln inte kommer i vägen för förarens reglage, som ratten, pedalerna eller växelspaken.
10. Montera INTE bilkameran i en krockkuddes utlösningssområde eller där den kommer i vägen för innerbackspeglar.
11. Manövrera INTE under körning och ändra inställningar och granska inspelningar endast när du står still.

Om du har några frågor eller behöver mer hjälp och vägledning för installation och användning av din bilkamera ska du inte tveka att kontakta vår linje för teknisk support

# INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Innehåll i Paket	4
Utbudsfunktioner	4
Reglage	5-7
Komma Igång	8
Formattera Minneskort	8
Installera Strömkabel	8
Installera Bilkamerafäste	9
Installera Backkamera	10
App	11
Installation	11
Användning	12
Lägen	15
Video	15
Foto	15
Uppspelning	16
Inställningar	17
Felsökning	19

# 1. INNEHÅLL I PAKET

RDC10 / RDC20 / RDC30



RDC40



RDC50




# 2. UTBUDSFUNKTIONER

	RDC10	RDC20	RDC30	RDC40	RDCR
Upplösning	720p	1080p	1080p	1440p	720p
Bildrutor/sekund	30	30	30	30.30	30
Siktinkel	120	140	150	180	140
Stillbildsupplösning	3MP	3MP	8MP	12MP	3MP
Max storlek minneskort	32GB	32GB	32GB	32GB	Ej tillämpligt
Skärmstorlek	2"	2,7"	3"	Ej tillämpligt	Ej tillämpligt
Reservbatteri	Litium	Litium	Litium	Litium	Ej tillämpligt
Autostopp/Start	JA	JA	JA	JA	JA
Stötsensor filskydd	JA	JA	JA	JA	JA
Ljudinspelning	JA	JA	JA	JA	Ej tillämpligt
Fäste	Magnetiskt fäste med sugkopp	Magnetiskt fäste med sugkopp	Magnetiskt fäste med sugkopp	Klisterfäste direkt på fönster	Klisterfäste direkt på fönster
Inspelning av slinga	JA	JA	JA	JA	JA
WiFi	JA	JA	JA	JA	JA
Parkeringsläge	NEJ	JA	JA	JA	JA
Kompatibel med backkamera	NEJ	NEJ	JA	JA	Ej tillämpligt
Wide Dynamic Range	NEJ	NEJ	JA	JA	Ej tillämpligt
GPS	NEJ	NEJ	JA	JA	Ej tillämpligt

### 3. REGLAGE

RDC10

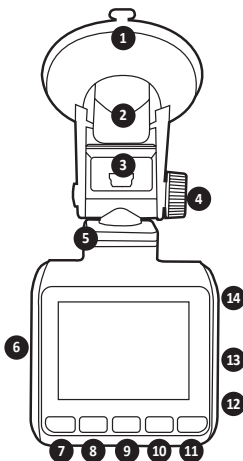

**1. SUGKOPP**

Säkerställ att glaset är rent och fritt från smuts före montering (när gummifliken tas bort).

**2. MONTERINGSKLÄMMA**

Se till att sugkoppens är ordentligt pressad mot glaset innan den kläms ner (dra för att lossa när bilkameran tas bort).

**3. MINI USB-PORT**

Anslut den medföljande 12 V-strömkabeln här.

**4. MONTERINGSJUSTERING**

Använd för att justera kameravinkel.

**5. DOCKA FÖR MAGNETISKT FÄSTE**

Fäst medföljande magnetiska fästet här.

**6. MINNESKORTSFICKA**

Sätt in MicroSD-kort här.

**7. MENYKNAPP/LÄGESVÄLJARE/  
SNABBILDSKNAPP**

Tryck för att öppna bilkamerainställningar (TRYCK PÅ OK FÖR ATT SLUTA SPELA IN FÖRST)/lång intryckning för att växla läge/tryck in under inspelning för att ta en omedelbar stillbild.

**8. NERKNAPP**

Använd för att navigera i meny.

**9. INSPELNINGSKNAPP (FUNGERAR OCKSÅ SOM OK-KNAPP)**

Tryck en gång för att börja/sluta spela in/tryck en gång för att använda som OK i menyer.

**10. UPPKNAPP**

Använd för att navigera i meny.

**11. FILLÅSNINGSKNAPP**

Tryck en gång för att låsa nuvarande fil.

**12. MIKROFON**

Spelar in ljud under videoinspelning

**13. ÅTERSTÄLLNING** (rekommenderat pappersgem i lämplig storlek)


Stick in ett litet smalt föremål och tryck en gång för att återställa bilkameran.

**14. STRÖMKNAPP**

Tryck en gång för att slå PÅ bilkameran/Håll in för att slå AV.

### 3. REGLAGE

#### RDC20 och RDC30

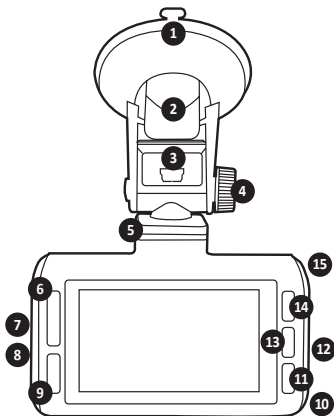

#### 1. SUGKOPP

Säkerställ att glaset är rent och fritt från smuts före montering (när gummifliken tas bort).

#### 2. MONTERINGSKLÄMMA

Se till att sugkoppens är ordentligt pressad mot glaset innan den kläms ner (dra för att lossa när bilkameran tas bort).

#### 3. MINI USB-PORT

Anslut den medföljande 12 V-strömkabeln här.

#### 4. MONTERINGSJUSTERING

Använd för att justera kameravinkel.

#### 5. DOCKA FÖR MAGNETISKT FÄSTE

Fäst medföljande magnetiska fästet här.

#### 6. UPP-/NERKNAPP

Använd för att navigera i meny.

#### 7. MINNESKORTSFICKA

Sätt in MicroSD-kort här.

#### 8. BACKKAMERAANSLUTNING (RDCR) (ENDAST RDC30)

Koppla in backkamerans kabel (RDCR) här.

#### 9. FILLÅSNINGSKNAPP

Tryck en gång för att låsa nuvarande inspelningsfil.

#### 10. MIKROFON

Spelar in ljud under videoinspelning.

#### 11. MENYKNAPP/SNABBILD

Tryck en gång för att öppna bilkamerainställningar (tryck på ok för att sluta spela in först)/tryck in under inspelning för att ta en omedelbar stillbild.

#### 12. ÅTERSTÄLLNING (rekommenderat

pappersgem i lämplig storlek)  
Stick in ett litet smalt föremål och tryck en gång för att återställa bilkameran helt.

#### 13. NSPELNINGSKNAPP (också OK-knapp)

Tryck en gång för att börja/sluta spela in/  
tryck en gång för att använda som OK i menyer.

#### 14. LÄGESKNAPP

Tryck en gång för att växla lägen.


#### 15. STRÖMKNAPP

Tryck en gång för att slå PÅ bilkameran/Håll in för att slå AV.

### 3. REGLAGE

#### RDC40

**VARNING:**  
FÖRE FÖRSTA  
ANVÄNDNINGEN  
SKA MAN  
ANSLUTA TILL  
APPEN (SE SIDA  
11)

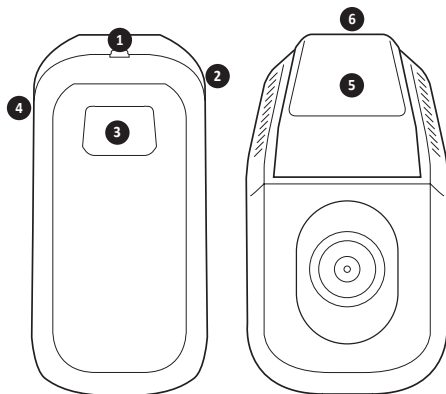

**1. BACKKAMERAANSLUTNING (RDCR)  
(ENDAST RDCC40)**

Koppla in backkamerans kabel (RDCR) här.

**2. ÅTERSTÄLLNING** (rekommenderat pappersgem i lämplig storlek)  
Stick in ett litet smalt föremål och tryck en gång för att återställa bilkameran helt.

**3. SNABBILDSKNAPP/STRÖMKNAPP**

Tryck en gång för att ta snabbbild under inspelning/Håll in för att slå PÅ/AV.


**4. MINNESKORTSFICKA**  
Sätt in MicroSD-kort här.

**5. KLISTERFÄSTE DIREKT PÅ FÖNSTER**  
Se till att glaset är rent och fritt från smuts före montering.

**6. MINI USB-PORT**  
Anslut den medföljande 12 V-strömkabeln här.

#### RDC50

(Utformad för användning med RDC30 och RDC40)

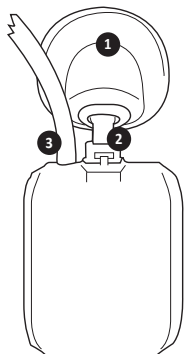

**1. KLISTERFÄSTE DIREKT PÅ FÖNSTER**

Se till att glaset är rent och fritt från smuts före montering.

**2. JUSTERBART FÄSTE**

Justera för att passa bakfönstrets lutning.

**3. STRÖM- OCH VIDEOKABEL**

Detta medger anslutning till framåtriktad bilkamera.

## 4. KOMMA IGÅNG

### RDC10 – RDC20 – RDC30 – RDC40

För att filma och ta foton, behöver du ett microSD-kort (säljs separat).

#### MicroSD-KORT

Vi rekommenderar användning av följande MicroSD-kort för optimal prestanda-

**Minst klass 10 U1 16 GB/32 GB 30 mbs (Klass 10 U3 för optimal prestanda)**

OBS: Använd omsorg vid hantering av minneskort. Undvik vätskor, damm och skräp. Som en försiktighetsåtgärd ska kameran stängas av eller kortet tas ut.

#### SD-KORTFEL – SE FELSÖKNINGSGUIDE

Om felet ovan visas på din bilkameraskärm se felsökningsguiden (Sida 19).


## 5. FORMATERA DITT MICROSD-KORT

1. Sätt in ett minneskort i springan på sidan av bilkameran.  
(Säkerställ att ett "klick" hörs för att bekräfta att kortet är helt insatt).
2. **För optimal prestanda rekommenderar vi att kortet rekommenderas vid första användning.**
3. Formatering raderar allt innehåll, så se till att ladda ner dina foton och videor först.
4. För att formatera ditt kort, välj **Meny (inställningar) > Formatera SD-kort.**
5. För att hålla microSD-kort i gott skick och se till att din bilkamera fortsätter att fungera ordentligt ska det formateras om regelbundet.

## 6. INSTALLERA STRÖMKABEL

1. Dra kabeln genom fordonet och se till att den är dold bakom kupéinklädnaden och dörrrens gummitätningar där så är möjligt.
2. Anslut mini-USB-kontakten till bilkamerafästet.
3. Bilkameran kommer automatiskt slås på när ström finns tillgänglig. För de flesta fordon kommer detta ske när tändningen slås på.
4. Anslut strömadapterns kontakt till 12-/24-voltsuttaget

Fig1.

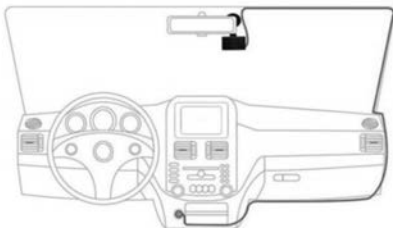

## 7. INSTALLERA BILKAMERAFÄSTE

### RDC10 / RDC20 / RDC30

1. Se till att ta bort av plastetiketten från sugfästet.
2. Rengör fästområdet för att säkerställa att det är fritt från damm/fett.
3. Dra sugdelen mot fönstret och dra ner låsfliken.
4. Koppla in strömkabeln i mini-USB-kontakten på fästet.
5. För att ta bort fästet på låsfliken och dra i den lilla silikonfliken för att frigöra trycket innan du dra bort den från fönstret.

### RDC40

1. Kontrollera placeringen på vindrutan före montering. Säkerställ att kameran inte skymmer förarens sikt och även att strömkabeln lätt kan kopplas in i fästet. Säkerställ att du har bilkameran i rätt position innan du vidhäftar klisterfäste på vindrutan.
2. Rengör fästområdet för att säkerställa att det är fritt från damm/fett.
3. Se till att plastfilmen tas bort från klisterplattan.
4. Tryck fast klisterplattan på fönstret i den nödvändiga monteringsplatsen.
5. Koppla in strömkabeln i mini-USB-kontakten på fästet.

### RDC50

1. Kontrollera placeringen på vindrutan före montering. Säkerställ att kameran inte skymmer förarens sikt och även att strömkabeln lätt kan kopplas in i fästet. Säkerställ att du har bilkameran i rätt position innan du vidhäftar klisterfäste på vindrutan.
2. Kontrollera placeringen innan den fästs helt. Fästet kan vridas runt beroende på din vindrutans vinkel för att uppnå bästa sikt.
3. Se till att plastfilmen tas bort från klisterplattan.
4. Rengör fästområdet för att säkerställa att det är fritt från damm/fett.
5. Tryck fast klisterplattan på fönstret i den nödvändiga monteringsplatsen.



## 8. INSTALLERA BACKKAMERA – RDC50

(endast RDC30 och RDC40)

1. Dra kabeln genom bilen. De bör användas bakom kupéinklädnaden och gummidörrtätningen där så är möjligt.
2. Ta den backkamerans kabel och anslut den till den frontbilkameran.
3. Kontrollera placeringen på vindrutan före montering. Säkerställ att kameran inte skymmer förarens sikt och även att strömkabeln lätt kan kopplas in i fästet. Säkerställ att du har bilkameran i rätt position innan du vidhäftar klisterfäste på vindrutan.
4. Kontrollera placeringen innan den fästs helt. Fästet kan vridas runt beroende på din vindrutas vinkel för att uppnå bästa sikt.
5. Se till att fästplatsen är ren och fri från fett/damm.
6. Ta bort skyddsfilm från kamerafästet och placera det där den behöver sitta.
7. Backkameran kommer automatiskt slås på när ström matas till huvudbilkameran. För de flesta fordon kommer detta ske när tändningen slås på.

## 9. INSTALLERA APPEN

Ladda ner Ring app till din mobila enhet från Apple© App Store© eller Google Play™.

1. RING DC / RING DASH CAM / RING DASHCAM /
2. Följ appens instruktioner på skärmen för att ansluta din kamera.


## 10. ANVÄNDA APPEN

- När den installeras ska följande steg följas för inställning av APP mellan bilkamera och mobilenhet.
- Ring-appen låter dig styra din kamera på avstånd med en smartphone eller läsplatta. Funktionerna omfattar förhandsgranskning, uppspelning och nedladdning av innehåll.


## 11. ANSLUTA TILL APPEN FÖR FÖRSTA GÅNGEN

Bilkamerans standardlösenord 66668888 (För RDC10/20/30/40)

1. Säkerställ att du är inom 2 meter räckvidd från din bilkameran.
2. Slå PÅ den mobila enhetens WiFi.
3. I bilkamera välj Meny (Inställning) > WiFi-inställning > På.
4. Välj bilkamerans SSID från din mobilis lista över tillgängliga WiFi-anslutningar.
5. När anslutningen är klar öppna appen.

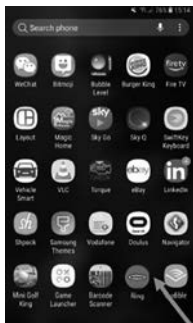

Välj RING DC app på din mobila enhet

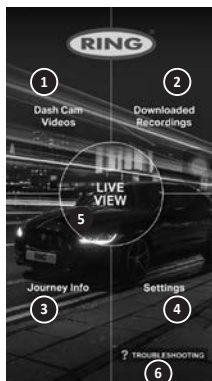

# 1 BILKAMERAVIDEOR

Välj detta alternativ för att se de inspelningar som finns på din bilkamera.



Välj för att se Video/Bild/Låsta filer (filer utlösta av G-sensor).

Tryck för att ladda ner den valda filen från din bilkamera.

När du laddat ner din valda video kan du spela upp den genom appen.

Detta låter dig göra följande:

- Pausa och ta en snabb bild
- Dela filen
- Radera



Tryck på pausa och välj sedan snabbbildsknappen för att ta en bild.


Välj för att radera vald fil.



Välj knappen Dela för att låta dig öppna alla de appar som är installerade på din mobila enhet för att genomföra delning. Välj den app du vill använda (observera att begränsningar av filstorlek varierar mellan appar så vi råder dig att kontrollera om den person eller personer du delar till att de kan ta emot så stora filer som du delar).

## 2 NEDLADDADE INSPELNINGAR

Alla filer som laddats ner från bilkameran kommer att visas under NEDLADDADE INSPELNINGAR. I denna meny kan du se, dela och radera dina sparade filer.

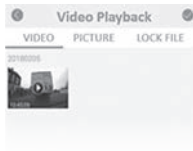


## 3 Set-up the Dashcam

To Take instant snapshot, make sure the Dashcam is recording by pressing "REC" button, press Menu button to take snapshots.

To access settings, make sure the Dashcam isn't recording by pressing "REC" button, press Menu button to access settings.



## 4 TO ACCESS SETTINGS

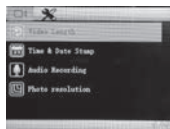

On Dashcam select Menu  
(Set up) screen 1/1.

Press menu screen 1/2.

Select Wifi.

Confirm.

## 5 CONNECT DASHCAM TO YOUR SMARTPHONE

Android Users

Settings > Wireless & Network > Wi-Fi on > Select SSID Dashcam > Add password/Pin > Connect.


iOS users :

Settings > Wi-Fi > Select SSID Dashcam > Enter password/Pin > Connect.

## 12. RING DC

Välj RING DC från huvudmenyn för att gå till realtidsvisning. I realtidsvisningen kan du:

- 1 Se realtidsbilden som bilkameran ser.
- 2 Starta/sluta inspelning (Tryck på inspelningsknappen för att starta eller sluta inspelning i realtid med bilkameran).
- 3 Se inspelningar (Välj för att se inspelningslistan).
- 4 Ta snabbbilder (Tryck när videon är pausad).
- 5 Växla mellan Front- och backkamera (endast RDC30/RDC40/RDCR).
- 6 Ändra inställningar (Tryck för att ange inställningar för huvudbilkameran).

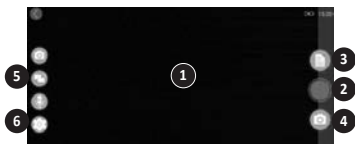

## 13. FELSÖKNING

Om du får problem medan du använder bilkameran kan du se på den skärm med vanliga frågor för att se hur man löser alla problem (se användarmanual sida 19).



## 14. LÄGEN

Din RDC har tre kameralägen: Video, Foto, och Uppspelning.

### VIDEO

I videoläget kan man kontinuerligt spela in i filer om AV, 3 minuter och 5 minuter.

### FOTO

I fotoläget kan man ta bilder snabbt.

### UPPSPELNING

I uppspelningsläget kan man spela upp det som bilkameran har tagit upp.

## 15. VIDEO

### UPPLÖSNING

Standardinställningen är den högsta din RDC har stöd för. För att ändra detta i bilkameran, välj **Meny > Uppspelning**.

### LÄNGD PÅ VIDEO

Din RDC kan spela in med längderna AV, 3 minuter eller 5 minuter. Detta låter din kamera spela in i mindre videofiler vilket gör att du kan komma åt den inspelning du vill ha snabbare. Standardinställningen för längd på video är 3 minuter. För att ändra detta i bilkameran, välj **Meny > Längd på video**.

### TIDS- OCH DATUMSTÄMPEL

Detta kommer att lägga till innevarande tid och datum på din inspelning. För att ändra detta i bilkameran, välj **Meny > Tids- och datumstämpel > På/Av**.

### LJUDINSPELNING

Detta låter din bilkamera spela in ljud. För att ändra detta i bilkameran, välj **Meny > Ljudinspelning > På/Av**.

### WDR (endast RDC30 och RDC40)

Wide Dynamic Range ger bättre inspelning vid svagt ljus. Bildkvaliteten förbättras, och denna funktion kan inte stängas av av användaren.

## 16. FOTO

### UPPLÖSNING

Standardinställningen är medelhög upplösning. För att ändra detta i bilkameran, välj **Meny > Fotouplösning > Låg/Medel/Hög**.

## 17. UPPSPELNING

### VIDEO OCH FOTO

Du kan även spela upp innehåll på bilkamerans skärm (RDC10/RDC20/RDC30).


Du kan även spela tillbaka innehåll genom att sätta in microSD-kortet (med SD-kortsadapter) direkt i en enhet som en dator eller kompatibel TV. Med denna metod beror upplösningen för uppspelning på enheten och dess möjlighet att spela upp med den upplösningen.

### SE VIDEOR OCH FOTON PÅ DIN BILKAMERA (RDC10/RDC20/RDC30)

1. Tryck på REC-knappen för att sluta spela in.
2. Tryck på LÄGES-knappen två gånger för att välja uppspelningsläge.
3. Välj den fil du vill se med pilknapparna.
4. Tryck på knappen REC/OK för att starta/sluta spela den valda filen.
5. Använd pilarna UPP och NER för att spola tillbaka/framåt.

### SE VIDEOR OCH FOTON FRÅN DIN BILKAMERA MED APPEN (RDC40)

1. Anslut din mobila enhet till bilkameran.
2. Välj BILKAMERAFILER.
3. Klicka på den fil du vill se.
4. Tryck på ikonen SPELA UPP för att starta uppspelning.

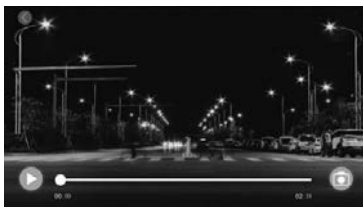

### DATORUPPSPELNING

För att ladda ner filer till en dator med kortläsare (säljs separat). Anslut kortläsaren till datorn och sätt sedan in microSD-kortet. Du kan sedan överföra filer till din dator eller radera valda filer från ditt kort.



## 18. INSTÄLLNINGAR

De alternativ och inställningar som finns för bilkameran beskrivs nedan.

1. Välj det valda inställningsalternativet med upp- och nerknapparna och tryck på OK-knappen för att bekräfta. RDC40 se app-inställningar i användarmanualen (se sida 12–19).

### DATUM/TID

1. Ställ in datum och tid för bilkameran med hjälp av upp- och nerknapparna för att ändra alternativen.
2. Tryck på LÄGE för att växla mellan år, månad och dag (**Lång intryckning av LÄGE endast för RDC10**).
3. Tryck på REC/OK för att spara ändringar.
4. För att ändra detta, välj **Meny (Inställning) > Datum/tid**.

### G-SENSOR

1. G-Sensors känslighet kan justeras. Den känner av krafter, och kommer automatiskt att skydda den nuvarande inspelningen vid en kollision.
2. Standardinställningen för detta är **medel**-känslighet.
3. För att ändra detta, välj **Meny (Inställning) > G-Sensor > Låg/Medel/Hög**.

### ENHETSLJUD

1. Standardinställningen för detta kommer ställas in till **PÅ**.
2. För att ändra detta, välj **Meny (Inställning) > Enhetsljud > Av/På**.

### SPRÅK

1. Standardinställningen för detta är **English**.
2. För att ändra detta, välj **Meny (Inställning) > Språk**.

### FORMATERA SD-KORT

1. För optimal prestanda rekommenderar vi att kortet rekommenderas vid första användning.
2. **Formatering raderar allt innehåll, så se till att ladda ner dina foton och videor först.**
3. För att formatera ditt kort, välj **Meny (inställningar) > Formatera SD-kort > Nej/Ja**.
4. För att hålla ditt microSD-kort i gott skick bör det formateras om regelbundet (varje 2–4 veckor).



## 19. INSTÄLLNINGAR

### STANDARDINSTÄLLNINGAR

För att återställa bilkameran till fabriksinställningarna, välj **Meny (Inställning) > Standardinställningar**.

### FIRMWAREVERSION

För att se nuvarande firmware-version i din bilkamera, välj **Meny (Inställning) > Firmware**.

### WiFi (se Sida 11)

Anslutning mellan bilkameran och mobil enhet via **RING DC app**.

Se avsnittet använda appen för inställningsprocedur.

### PARKERINGSLÄGE (endast RDC20/RDC30/RDC40)

Ändra kamerans känslighet så att den kan utlösas när bilen är parkerad.

Logga in i appen för att ändra inställning.

### GPS (endast RDC30/RDC40)

Denna ställning gör ytterligare fördelar möjliga så den kan inte stängas av av användaren.

### GPS-PLATSSTÄMPEL (endast RDC30/RDC40)

Denna ställning gör ytterligare fördelar möjliga så den kan inte stängas av av användaren.

### SKÄRMSLÄCKARLÄGE (endast RDC10/RDC20/RDC30)

Denna inställning låter dig slå av skärmen när den inte behövs.

**Kort intryckning av strömknappen**

### LÄGESVÄXLING (RDC10)

Detta gör det möjligt att växla mellan olika lägen för bilkameran.

**Lång intryckning av MENY-knapp**

### LÄGESVÄXLING (endast RDC20/RDC30)

Detta gör det möjligt att växla mellan olika lägen för bilkameran.

**Tryck på LÄGE-knappen för att växla mellan olika bilkameralägen.**

## 20. FELSÖKNING

PROBLEM	ORSAK	LÖSNING
SD-KORTFEL – SE FELSÖKNINGSGUIDE	SD-kort för långsamt	Kontrollera att SD-kortet stämmer överens med de specifikationer som visas i användarmanualen
	SD-kort defekt	Byt SD-kort
	Bilkamera defekt	Kontakta teknisk support +44 113 213 7452
Bilkamera spelar inte in	Kort är fullt	Byt slinginställningar för bilkamera <b>Meny &gt; Längd på video</b>
		Formatera SD-kort <b>Ment (Inställningar) &gt; Formatera MicroSD-kort</b>
	Olämpligt MicroSD-kort	Kontrollera att korttypen är korrekt och lämplig för bilkamera
	G-Sensor-inställning är för hög vilket har fyllt kortet för snabbt	Justera bilkamerans inställningar <b>Meny &gt; G-Sensor</b>
Bilkameran startar inte	Strömförsörjning inte ansluten till 12 V-uttag	Se till att strömförsörjningen är inkopplad och tändningen är på
	12 V-uttag smutsigt så kontakten blir otillräcklig	Kontrollera och rengör 12 V-uttag
	Strömförsörjning/Bilkamera defekt	Kontakta teknisk support
Bilkamera faller ner från vindrutan	Glaset är fett eller smutsigt	Rengör glaset och se till att det är torrt innan du försöker fästa den igen
Videobilden är suddig	Skyddsfilm på linsen	Ta bort filmen före användning

Om du har några frågor eller behöver mer hjälp och vägledning för installation och användning av din bilkamera ska du inte tveka att kontakta vår linje för teknisk support +44 113 213 7452.

## Information om avfallshantering för konsumenter av elektrisk och elektronisk utrustning

Denna märkning på en produkt och/eller medföljande dokument betecknar att när den ska slängas måste den behandlas som elektriskt och elektroniskt avfall (Waste Electrical & Electronic Equipment, WEEE).

Alla WEEE-märkta produkter får inte blandas med allmänt hushållsavfall utan hållas åtskilt för behandling, återanvändning och återvinning av materialen som använts.

För korrekt behandling, återanvändning och återvinning: ta allt WEEE-märkt avfall till din lokala återvinningscentral som kommer ta emot det utan kostnad.

Om alla konsumenter kasserar elektriskt och elektroniskt avfall korrekt hjälper de till att spara värdefulla resurser och förhindra alla möjliga skadliga effekter på människors hälsa och miljön från alla farliga material som avfallet kan innehålla.

## Återvinn dina uttjänta batterier

Batterier ska inte kasseras som osorterat avfall utan samlas in separat för att underlätta korrekt behandling och återvinning av de ämnen de innehåller. Återvinningen av batterier säkerställer återanvändningen av dessa värdefulla material och förhindrar alla möjliga skadliga effekter på både människors hälsa och miljön.

Bidra till återvinning av batterier för genom att hålla uttjänta batterier åtskilda och aktivt delta i att de samlas in och återvinns. Olika batteriinsamlingsprogram kan finnas i olika delar av landet. Batteriinsamlingskärl finns vid butiker som säljer batterier, samt vid vissa kommunala återvinningsstationer och på flera andra platser.



**Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA England**

☎ +44 (0)113 213 2000 📠 +44 (0)113 231 0266

✉ autosales@ringautomotive.com 🌐 Website: www.ringautomotive.com

XXXXX