



DASHCAM

RDC10 / RDC20 / RDC30 /
RDC40 / RDC50



Instrukser

INSTRUCTIONS

Retain these instructions for future reference



www.ringautomotive.co.uk

ADVARSEL!

1. Dashbordkameraet må ikke monteres i en posisjon som hindrer førerens syn på veien fremover.
2. Avhengig av hvilket land du bruker det i, kan opptak som er laget med denne enheten være underlagt databeskyttelsesloven. Sikre at disse overholdes.
3. Hvis dashbordkameraet skal brukes i et kommersielt miljø, f.eks. taxi eller lastebil, så kan CCTV-forskriftene gjelde.
4. Avspilling av video som er synlig for føreren mens kjøretøyet er i bevegelse, er ikke tillatt i noen land.
5. Bruk kun den medfølgende strømadapteren, ellers kan det oppstå skade på dashbordkameraet.
6. Vær forsiktig når du rengjør dashkameraobjektivet, og bruk bare en egnet objektivrener og en myk klut.
7. IKKE utsett dette produktet for regn, fuktighet eller vann under noen omstendigheter; hvis du gjør det, kan det føre til elektrisk støt eller brann.
8. IKKE utfør service annet enn det som finnes i bruksanvisningen, med mindre du er kvalifisert til å gjøre det.
9. Når du installerer i et kjøretøy, må du alltid plassere enheten forsvarlig mot frontruten og, hvis det er mulig, skjule strømkabelen under kjøretøyets innvendige listverk. Sikre at strømkabelen ikke forstyrrer førerens kontroller som ratt, pedaler eller girspak.
10. IKKE monter dashbordkameraet foran et luftpute-distribusjonsområde eller i en posisjon som skjuler noen speil.
11. IKKE bruk mens du kjører, og bare juster innstillingene eller se på avspillingene mens du er stasjonær.

Hvis du er i tvil eller for mer hjelp og veiledning om installasjon og drift av RDC-en, ikke nøl med å kontakte den tekniske støttelinjen vår.

INNHALDSFORTEGNELSE

Pakkeinnhold	4
Rekkeviddefunksjoner	4
Kontroller	5-7
Komme i gang	8
Formatering av minnekort	8
Installer strøm kabel	8
Installer dashkamerafeste	9
Installer bakkamera	10
App	11
Installere	11
Bruk	12
Modus	15
Video	15
Foto	15
Avspilling	16
Innstillinger	17
Feilsøking	19

1. PAKKEINNHold

RDC10 / RDC20 / RDC30



RDC40



RDC50




2. REKKEVIDDEFUNKSJONER

	RDC10	RDC20	RDC30	RDC40	RDCR
Oppløsning	720p	1080p	1080p	1440p	720p
Rammer per sekund	30	30	30	30.30	30
Visningsvinkel	120	140	150	180	140
Still kameraoppløsning	3MP	3MP	8MP	12MP	3MP
Maks. minnekortstørrelse	32GB	32GB	32GB	32GB	Ikke aktuelt
Skjermstørrelse	2 tommer	2,7 tommer	3 tommer	Ikke aktuelt	Ikke aktuelt
Reservebatteri	Litium	Litium	Litium	Litium	Ikke aktuelt
Automatisk stopp/start	JA	JA	JA	JA	JA
Støysensorfilbeskyttelse	JA	JA	JA	JA	JA
Lyddoptak	JA	JA	JA	JA	Ikke aktuelt
Feste	Magnetisk feste med sugekopp	Magnetisk feste med sugekopp	Magnetisk feste med sugekopp	Direkte på vinduet-lim	Direkte på vinduet-lim
Sløyfeopptak	JA	JA	JA	JA	JA
Wi-Fi	JA	JA	JA	JA	JA
Parkeringsmodus	NEI	JA	JA	JA	JA
Kompatibel med bakkamera	NEI	NEI	JA	JA	Ikke aktuelt
Bredt dynamisk område	NEI	NEI	JA	JA	Ikke aktuelt
GPS	NEI	NEI	JA	JA	Ikke aktuelt

3. KONTROLLER

RDC10

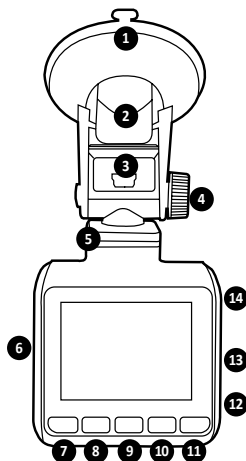

1. SUGEKOPP

Sørg for at glasset er rent og smussfritt før montering (når du fjerner gummifliken).

2. FESTEKLEMME

Sikre at sugekoppen holdes fast mot glasset før du klemmer ned (trekk for å løsne når du fjerner dashbordkameraet).

3. MINI USB-STØPSEL

Koble til den medfølgende 12 V-strømkabelen her.

4. FESTEJUSTERING

Brukes til å justere kameravinkelen tilsvarende.

5. MAGNETISK MONTERINGSDOKK

Fest det medfølgende magnetiske festet her.

6. MINNEKORTSPOR

Insert MicroSD Card her.

7. MENY-KNAPP/MODUS-KNAPP/ ØYEBLIKKSBIKKE-KNAPP

Trykk for å åpne dashbordkamera-innstillingsmenyen (TRYKK OK FOR Å STOPPE OPPTAK FØRST) / trykk lenge for å bytte modus / under opptak trykker du for å ta et umiddelbart øyeblikksbilde.

8. NED-KNAPP

Bruk til å navigere menyen.

9. OPPTAK-KNAPP (FUNGERER OGSÅ SOM OK-KNAPP)

Trykk én gang for å starte/stoppe opptaket / trykk ÉN gang for å bruke som OK når du er i menyen.

10. OPP-KNAPP

Bruk til å navigere menyen.

11. LÅS FIL-KNAPP

Trykk én gang for å låse nåværende fil.

12. MIC

Tar opp lyd under videoopptak.

13. TILBAKESTILL (vi anbefaler binders av egnet størrelse)


Bruk en liten, spiss gjenstand for å sette inn og trykk én gang for å tilbakestille dashbordkameraet

14. STRØM-KNAPP

Trykk én gang for å slå PÅ dashbordkameraet / Hold nede for å slå AV.

3. KONTROLLER

RDC20 og RDC30

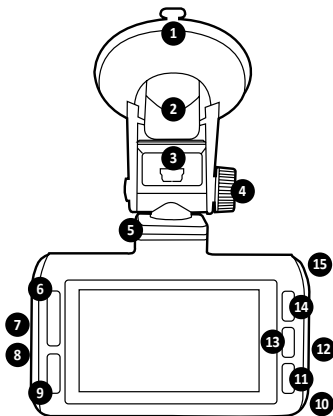

1. SUGEKOPP

Sørg for at glasset er rent og smussfritt før montering (når du fjerner gummifliken).

2. FESTEKLEMMER

Sikre at sugekoppen holdes fast mot glasset før du klemmer ned (trekk for å løsne når du fjerner dashbordkameraet).

3. MINI USB-STØPSEL

Koble til den medfølgende 12 V-strømkabelen her.

4. FESTEJUSTERING

Brukes til å justere kameravinkelen tilsvarende.

5. MAGNETISK MONTERINGSDOKK

Fest det medfølgende magnetiske festet her.

6. OPP/NED-KNAPP

Bruk til å navigere menyen.

7. MINNEKORTSPOR

Sett inn MicroSD-kortet her.

8. BAKKAMERA (RDCR)-TILKOBLING (KUN RDC30)

Koble til bakkamera (RDCR)-kabelen her.

9. LÅS FIL-KNAPP

Trykk én gang for å låse nåværende oppstaksfil.

10. MIC

Tar opp lyd under videoopptak.

11. MENY-KNAPP/ØYEBLIKKSBIKKE

Trykk én gang for å åpne dashbordkamera-innstillingsmenyen (TRYKK OK FOR Å STOPPE OPPTAK FØRST) / under opptak trykker du for å ta et umiddelbart øyeblikksbilde.

12. TILBAKESTILL (vi anbefaler binders av egnet størrelse)

Bruk en liten, spiss gjenstand for å sette inn og trykk én gang for å hardt tilbakestille dashbordkameraet.

13. OPPTAK-KNAPP (OGSÅ OK-KNAPP)

Trykk én gang for å starte/stoppe opptaket / trykk EN gang for å bruke som OK når du er i menyen.

14. MODUS-KNAPP

Trykk én gang for å bytte modus.


15. STRØM-KNAPP

Trykk én gang for å slå PÅ dashbordkameraet / Hold nede for å slå AV.

3. KONTROLLER

RDC40


**ADVARSEL: FØR
FØRSTE GANGS
BRUK, KOBLE
TIL APPEN
(SE SIDE 11)**

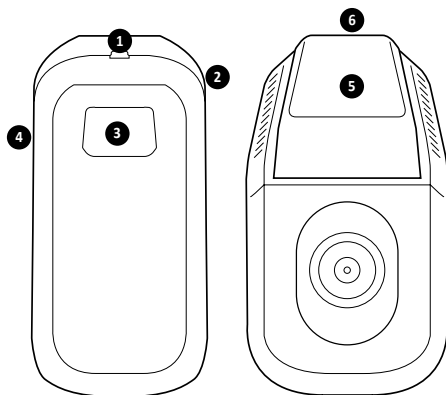

- 1. BAKKAMERA (RDCR)-TILKOBLING
(KUN RDCC40)**
Koble til bakkamera (RDCR)-kabelen her.
- 2. TILBAKESTILL** (vi anbefaler binders av egnet størrelse)
Bruk en liten, spiss gjenstand for å sette inn og trykk én gang for å hardt tilbakestille dashbordkameraet.
- 3. ØYEBLIKKBILDE-KNAPP/STRØM-KNAPP**
Trykk én gang for å ta øyeblikksbilde under opptak / Hold for å slå PÅ/AV.
- 4. MINNEKORTSPOR**
Sett inn MicroSD-kortet her.
- 5. DIREKTE PÅ VINDUET-LIMFESTE**
Sørg for at glasset er rent og smussfritt før montering.
- 6. MINI USB-STØPSEL**
Koble til den medfølgende 12 V-strømkabelen her.

RDC50

**(Konstruert
for bruk med
RDC30 og
RDC40)**

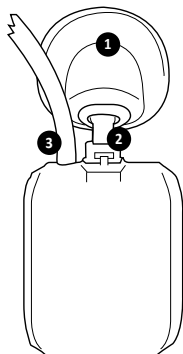

- 1. DIREKTE PÅ VINDUET-LIMFESTE**
Sørg for at glasset er rent og smussfritt før montering.
- 2. JUSTERBART FESTE**
Juster deretter for å tilpasse hellingen av bakvinduet.
- 3. STRØM- OG VIDEOKABEL**
Dette tillater tilkobling til frontmontert dashbordkamera.

4. KOMME I GANG

RDC10 – RDC20 – RDC30 – RDC40

For å ta opp video og bilder, trenger du et microSD-kort (selges separat).

MicroSD-kort

Vi anbefaler bruk av følgende MicroSD-kort for optimal ytelse:

Minimum klasse 10 U1 16 GB / 32 GB 30 mbs (Klasse 10 U3 for optimal ytelse)

OBS: Vær forsiktig når du håndterer minnekort. Unngå væsker, støv og rusk. Slå av kameraet før du setter i eller fjerner kortet, som en forholdsregel.

SD-KORTFEIL – SE FEILSØKINGSVEILEDNINGEN

Hvis feilen ovenfor vises på skjermen til dashbordkameraet, se feilsøkningsveiledningen (Side 19).


5. FORMATERING AV MICROSD-KORTET

1. Sett inn et minnekort i sporet på siden av dashbordkameraet
(Kontroller at du hører et «klikk» for å bekrefte at kortet er satt helt inn).
2. **For optimal ytelse anbefaler vi at du formaterer kortet ditt ved første gangs bruk.**
3. Formatering sletter alt innholdet ditt, så sørg for å laste ned bildene og videoene dine først.
4. For å formatere kortet, velg **Meny (oppsett) > Formater SD-kort.**
5. For å holde microSD-kortet ditt i god stand og for å sikre at dashbordkameraet ditt fortsatt fungerer, reformaterer du det med jevne mellomrom.

6. INSTALLERE STRØMKABEL

1. Før kabelen gjennom kjøretøyet, og sikre at den er skjult bak kjøretøyets listverk og gummidørtetninger når mulig.
2. Koble mini USB-tilkoblingen til dashbordkamerafestet.
3. Dashbordkameraet slås automatisk på når strømmen er tilgjengelig. For de fleste kjøretøy vil dette skje når tenningen slås på.
4. Koble strømadapterpluggen til kjøretøyets 12/24 volts tilbehørstøpsel.

Fig1.

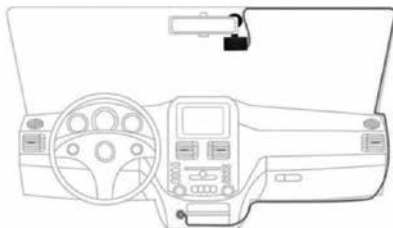

7. INSTALLERE DASHKAMERAFESTE

RDC10 / RDC20 / RDC30

1. Sørg for fjerning av plastklistremerket fra sugefestet.
2. Rengjør området for montering for å sikre at det er støv-/fettfritt.
3. Skyv sugedelen mot vinduet og trykk ned låsefliken.
4. Koble strømkabelen til mini USB-tilkoblingen på festet.
5. For å fjerne festets utløserlåsflik og trekke i den lille silikonfliken for å frigjøre trykket før du trekker bort fra vinduet.

RDC40

1. Kontroller plassering på frontruten før montering. Forsikre deg om at kameraet ikke forårsaker noen hindringer for førerens utsikt over veien, og sikre at strømkabelen lett kan settes inn i festet. Vær sikker på at du har dashbordkameraet i riktig posisjon før du setter limfestet på frontruten.
2. Rengjør området for montering for å sikre at det er støv-/fettfritt.
3. Sørg for fjerning av plastfilmen fra limputen.
4. Skyv limputen på vinduet på ønsket monteringssted.
5. Koble strømkabelen til mini USB-tilkoblingen på festet.

RDC50

1. Kontroller plassering på frontruten før montering. Forsikre deg om at kameraet ikke forårsaker noen hindringer for førerens utsikt over veien, og sikre at strømkabelen lett kan settes inn i festet. Vær sikker på at du har dashbordkameraet i riktig posisjon før du setter limfestet på frontruten.
2. Kontroller posisjoneringen før plasseringen. Festet kan vris rundt avhengig av vinkelen på frontruten for å oppnå best mulig visning.
3. Sørg for fjerning av plastfilmen fra limputen.
4. Rengjør området for montering for å sikre at det er støv-/fettfritt.
5. Skyv limputen på vinduet på ønsket monteringssted.

8. INSTALLERE BAKKAMERA – RDC50

(Kun RDC30 og RDC40)

1. Før kabelen gjennom kjøretøyet. Den skal være skjult bak kjøretøyet og gummidørtetningene når mulig.
2. Ta bakdashbordkamera-kabelen og koble den til frontdashbordkameraet.
3. Kontroller plassering på frontruten før montering. Forsikre deg om at kameraet ikke forårsaker noen hindringer for førerens utsikt over veien, og sikre at strømkabelen lett kan settes inn i festet. Vær sikker på at du har dashbordkameraet i riktig posisjon før du setter limfestet på frontruten.
4. Kontroller posisjoneringen før plasseringen. Festet kan vrís rundt avhengig av vinkelen på frontruten for å oppnå best mulig visning.
5. Sikre at området for montering er rent og fett-/støvfritt.
6. Fjern støttefilmen fra kameraholderen og sett den i ønsket område.
7. Bakkameraet slås automatisk på når strømmen er tilgjengelig for hoveddashbordkameraet. For de fleste kjøretøy vil dette skje når tenningen slås på.

9. INSTALLERE APPEN

Last ned RING-appen til mobilenheten din fra Apple© App Store© eller Google Play™.

1. RING DC / RING DASH CAM / RING DASHCAM /
2. Følg app-instruksjonene på skjermen for å koble til kameraet ditt.


10. BRUKE APPEN

- Når installert, følg disse trinnene for app-oppsettet mellom dashbordkameraet og mobilenheten.
- Ring-appen lar deg styre kameraet ditt eksternt ved hjelp av en smarttelefon eller nettbrett. Funksjoner inkluderer sanntids forhåndsvisning, avspilling og nedlasting av innhold.

11. KOBLE TIL APPEN FOR FØRSTE GANG

Dashbordkameraets standard passord 66668888 (For RDC10/20/30/40).

1. Kontroller at du er innenfor to meter rekkevidde fra dashbordkameraet ditt.
2. Slå PÅ mobilenhetens wifi.
3. På dashkameraet velger du Meny (oppsett) > Wifi-oppsett > På.
4. Velg dashbordkameraets SSID fra den tilgjengelige wifi-tilkoblingslisten på mobilenheten.
5. Når tilkoblingen er gjort, åpne appen.

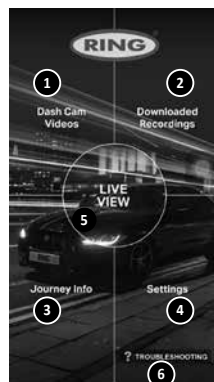

1 DASHBORDKAMERAVIDEOER

Velg dette alternativet for å vise de inneværende opptakene på dashbordkameraet ditt.



Velg for å vise Video / Bilde / Låste filer (G-Sensor utløste filer).

Trykk for å laste ned den valgte filen fra dashbordkameraet ditt.

Når du har lastet ned den valgte videoen din, kan du deretter avspille gjennom appen.

Dette lar deg utføre følgende alternativer:

- Pause og ta et øyeblikksbilde
- Del filen
- Slett



Trykk på pause og velg deretter øyeblikksbilde-knappen for å ta et bilde.


Velg for å slette gjeldende fil.



Hvis du velger dele-knappen, kan du åpne alle appene som er installert på mobilenheten for å tillate deling. Velg den du vil bruke (vær oppmerksom på at filstørrelsesbegrensninger varierer fra app til app, så vi anbefaler at du sjekker med personen(e) du deler med for å sikre at de kan motta størrelsen på filen du deler).

2 NEDLASTEDE OPPTAK

Alle filer som lastes ned fra dashbordkameraet, vises under NEDLASTEDE OPPTAK. I denne menyen kan du vise, dele og slette de lagrede filene dine.

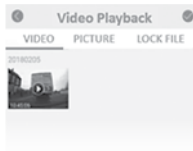


3 Sett opp Dashcam

For å ta skjermdump, sikre at dashcam ikke tar opp ved å trykke på «OPPTAK»-knappen; trykk på «Meny»-knappen for å ta skjermdumper.

For tilgang til innstillingene, sikre at dashcam ikke tar opp ved å trykke på «OPPTAK»-knappen; trykk på «Meny»-knappen for tilgang til innstillingene.



4 FOR TILGANG TIL INNSTILLINGENE

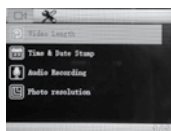

På dashcam, velg Meny (Oppsett)-skjermen 1/1.

Trykk på meny-skjermen 1/2.

Velg WiFi.

Bekreft.

5 KOBLE DASHCAM TIL SMARTTELEFONEN DIN

Android-brukere:

Innstillinger > Trådløst og nettverk > WiFi på > Velg SSID Dashcam > Legg til passord/PIN-kode > Koble til.


iOS-brukere:

Innstillinger > WiFi > Velg SSID Dashcam > Angi passord/PIN-kode > Koble til.

12. RING DC

Hvis du velger RING DC fra hovedmenyen, kan du gå inn i sanntids visningsmodus. Fra sanntids visningsmodusen kan du:

- 1 Se sanntidsbildet som sett av dashbordkameraet.
- 2 Start/stopp opptak (Trykk på opptak-knappen for å starte eller stoppe opptak, sanntids med dashbordkameraet).
- 3 Se opptak (Velg for å vise opptaksliste).
- 4 Ta øyeblikksbilder (Trykk når video er pauset).
- 5 Bytt mellom for- og bakkamera (kun RDC30/RDC40/RDCR).
- 6 Endre innstillinger (Trykk for å angi hoveddashbordkamera-innstillingene).

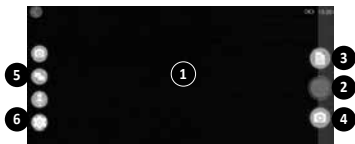

13. FEILSØKING

Hvis du opplever problemer under bruk av dashbordkameraet ditt, sjekk dette skjermbildet for Ofte stilte spørsmål om hvordan du løser eventuelle problemer. (se brukerhåndbokens side 19)



14. MODI

RDC inneholder tre kameramodi: Video, foto og avspilling.

VIDEO

Videomodus tillater konstant opptak av de valgbare størrelsene AV, 3 minutter og 5 minutter.

FOTO

Fotomodus tillater øyeblikksbilde.

AVSPILLING

Avspillingsmodus tillater avspilling av opptak tatt av dashbordkameraet.

15. VIDEO

OPPLØSNING

Standardinnstillingen blir satt til det høyeste RDC-en din støtter. Hvis du vil endre dette på dashbordkameraet, velger du **Meny > Oppløsning**.

VIDEOLENGDE

Din RDC vil tillate opptak av filstørrelsene AV, 3 og 5 minutter. Dette gjør at kameraet ditt kan ta opp i mindre videofiler, slik at du får raskere tilgang til opptaket du trenger. Standardinnstillingen for videolengde er 3 minutter. Hvis du vil endre dette på dashbordkameraet, velger du **Meny > Videolengde**.

TID OG DATO-STEMPEL

Dette vil legge til gjeldende tid og dato på opptaket ditt. Hvis du vil endre dette på dashbordkameraet, velger du **Meny > Tid og dato-stempel > På/Av**.

LYDOPPTAK

Dette gjør at dashbordkameraet ditt kan ta opp lyd. Hvis du vil endre dette på dashbordkameraet, velger du **Meny > Lydopptak > På/Av**.

WDR (kun RDC30 og RDC40)

Bredt dynamisk område gir et bedre lavt lysopptak. Bildekvaliteten er forbedret, og denne funksjonen kan brukeren ikke slå av.

16. FOTO

OPPLØSNING

Standardinnstillingen blir satt til mediumoppløsningen. Hvis du vil endre dette på dashbordkameraet, velger du **Meny > Fotooppløsning > Lav/Middels/Høy**.

17. AVSPILLING

VIDEO OG FOTO

Du kan spille av innholdet på dashbordkameraskjermen (RDC10/RDC20/RDC30).

Du kan også spille av innhold ved å sette microSD-kortet (med SD-kortadapteren) direkte inn i en enhet, for eksempel en datamaskin eller en kompatibel TV. Med denne metoden avhenger avspillingsoppløsningen av oppløsningen av enheten og dens evne til å spille av den oppløsningen.

VISNING AV VIDEOER OG BILDER PÅ DASHBORDKAMERAET DITT (RDC10/RDC20/RDC30)

1. Trykk på OPPTAK-knappen for å stoppe opptaket.
2. Trykk MODUS-knappen to ganger for å velge avspillingsmodus.
3. Velg filen du vil vise med piltastene.
4. Trykk OPPTAK/OK-knappen for å starte/stoppe avspilling av valgt fil.
5. Bruk OPP- og NED-pilen til å velge tilbakespoling / hurtig forover.

VISNING AV VIDEOER OG BILDER FRA DASHBORDKAMERAET DITT MED APPEN (RDC40)

1. Koble mobilenheten til dashbordkameraet.
2. Velg DASHBORDKAMERAFILER.
3. Klikk på filen du vil vise.
4. Trykk på SPILL-ikonet for å starte avspillingen.



DATAMASKINAVSPILLING

For å laste ned filer til en datamaskin ved hjelp av en kortleser (selges separat). Koble kortleseren til datamaskinen, og sett deretter inn microSD-kortet. Du kan deretter overføre filer til datamaskinen din eller slette valgte filer fra kortet ditt.



18. INNSTILLINGER

Alternativene og innstillingene som er tilgjengelige på dashbordkameraet, er beskrevet nedenfor.

1. Velg det valgte innstillingsalternativet med opp og ned-knappene og trykk på OK-knappen for å bekrefte. RDC40 viser til appinnstillingene i brukerhåndboken (**se side 12-19**).

DATO/TID

1. Still inn dato og tid på dashbordkameraet ved å bruke opp og ned-knappene for å endre alternativene.
2. Trykk MODUS for å bytte mellom år, måned og dag (**Trykk lenge på MODUS kun på RDC10**).
3. Trykk på OPPTAK/OK-knappen for å lagre endringene.
4. For å endre dette, velg **Meny (Oppsett) > Dato/Tid**.

G-SENSOR

1. G-sensorens følsomhet kan justeres. Dette er det som oppdager kraftene som automatisk vil beskytte dagens opptak i en kollisjon.
2. Standardinnstillingen for dette vil bli satt til **middels** følsomhet.
3. For å endre dette, velg **Meny (Oppsett) > G-Sensor > Lav/Mid/Høy**.

ENHETSLYDER

1. Standardinnstillingen for dette vil bli satt til **PÅ**.
2. For å endre dette, velg **Meny (Oppsett) > Enhetslyder > Av/På**.

SPRÅK

1. Standardinnstillingen for dette vil bli satt til **English**.
2. For å endre dette, velg **Meny (Oppsett) > Språk**.

FORMATERE SD-KORT

1. For optimal ytelse anbefaler vi at du formaterer kortet ditt ved første gangs bruk.
2. **Formatering sletter alt innholdet ditt, så sørg for å laste ned bildene og videoene dine først.**
3. For å formatere kortet, velg **Meny (Oppsett) > Formater SD-kort > Nei/Ja**.
4. For å holde microSD-kortet i god stand, reformater det med jevne mellomrom (hver 2–4 uker).

19. INNSTILLINGER

STANDARD INSTILLINGER

Hvis du vil returnere dashbordkameraet til de originale fabrikkinnstillingene, velger du **Meny (Oppsett)** > **Standardinnstillinger**.

FASTVAREVERSJON

Hvis du vil vise gjeldende fastvareversjon på dashbordkameraet, velger du **Meny (Oppsett)** > **Fastvare**.

Wi-Fi (see Page 11)

Tillater tilkobling av dashbordkameraet til mobilenheten via **RING DC App**.

Se appens avsnitt for oppsettprosedyre.

PARKERINGSMODUS (kun RDC20/RDC30/RDC40)

Lar deg angi følsomhet slik at kameraet kan utløses når det parkeres.

Logg inn på appen for å endre innstillingen.

GPS (kun RDC30/RDC40)

Denne innstillingen tillater ekstra funksjonsfordeler, så brukeren kan ikke slå den av.

GPS-STEDSSTEMPEL (kun RDC30/RDC40)

Denne innstillingen tillater ekstra funksjonsfordeler, så brukeren kan ikke slå den av.

SKJERMSPARERMODUS (kun RDC10/RDC20/RDC30)

Denne innstillingen lar deg slå av skjermen når det ikke kreves.

Kort trykk på strøm-knappen.

MODEENDRING (RDC10)

Dette tillater endringer mellom de forskjellige dashbordkameramodiene.

Langt trykk av MENY-knappen.

MODEENDRING (kun RDC20/RDC30)

Dette tillater endringer mellom de forskjellige dashbordkameramodiene.

Trykk på MODUS-knappen for å bytte mellom ulike dashbordkameramodi.

20. FEILSØKING

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
SD-KORTFEIL – SE FEILSØKINGSVEILEDNINGEN	SD-kort for sakte	Kontroller at SD-kortet samsvarer med spesifikasjonene i brukerhåndboken
	SD-kortsvikt	Bytt ut SD-kortet
	Dashbordkamerasvikt	Ta kontakt med den tekniske støttelinjen vår på +44 113 213 7452
Dashbordkameraet tar ikke opp	Kortet er fullt	Endre dashbordkameraets sløyfeinnstillinger Meny > Videolengde
		Formater SD-kort Meny (Oppsett) > Formater MicroSD-kort
	Uegnet MicroSD-kort	Kontroller at korttypen er riktig og egnet for dashbordkameraet
Dashbordkameraet slår seg ikke på	Gsensorinnstillingen er for høy, og har påfølgende fylt opp kortet for raskt	Juster dashbordkameraets innstillinger Meny > G-sensor
	Strømforsyning er ikke tilkoblet 12 V-støpselet	Kontroller at strømforsyningen er koblet til og tenningen er på
	12 V-støpselet er skittent, og har påfølgende ikke ren kontakt	Sjekk og rengjør 12 V-støpselet
Dashbordkameraet faller ned fra frontruten	Sviktet strømforsyning/ dashbordkamera	Ta kontakt med den tekniske støttelinjen
	Glassene er fettete eller skitne	Rengjør glasset og sørg for at det er tørt før du monterer på nytt
Videobildet er uskarpt	Beskyttende klistremerke på linsen	Fjern filmen før bruk

Hvis du er i tvil eller for mer hjelp og veiledning om installasjon og drift av Ring-dashbordkameraet ditt, ikke nøl med å kontakte den tekniske støttelinjen vår +44 113 213 7452.

Informasjon om avfallshåndtering for forbrukere av elektrisk og elektronisk utstyr

Dette merket på et produkt og/eller tilhørende dokumenter indikerer at når det skal kasseres, må det behandles som elektrisk og elektronisk utstyrsavfall (WEEE).

Eventuelle WEEE-merkede avfallsprodukter må ikke blandes med vanlig husholdningsavfall, men holdes skilt for behandling, gjenvinning og resirkulering av materialene som brukes.

For riktig behandling, gjenvinning og resirkulering; bring alt WEEE-merket avfall til den lokale myndighetens avfallsanlegg, hvor det vil bli akseptert gratis.

Hvis alle forbrukere kasserer elektrisk og elektronisk avfall på riktig måte, vil de bidra til å spare verdifulle ressurser og forhindre eventuelle negative virkninger på menneskers helse og miljø, for eventuelle farlige materialer som avfallet kan inneholde.

Resirkuler de brukte batteriene dine

Batterier skal ikke kasseres i usortert kommunalt avfall, men samles inn for å lette riktig behandling og resirkulering av stoffene de inneholder. Gjenvinning av batterier sikrer utvinning av disse verdifulle materialene og forhindrer eventuelle potensielle skadelige effekter på både miljøet og menneskers helse.

Vi ber deg bidra til gjenvinning av batterier ved å separere alle brukte batterier og aktivt delta i innsamling og gjenvinning. Ulike batterisamlingsordninger vil være i drift i forskjellige områder av landet. Batteriinnsamlingsbeholdere vil imidlertid være tilgjengelige i butikkene som selger batterier, samt på skoler, biblioteker og andre offentlige bygninger.





Ring Automotive Limited, Gelderd Road, Leeds LS12 6NA **United Kingdom**

Telephone +44 (0)113 213 2000 Fax +44 (0)113 231 0266

Email autosales@ringautomotive.com www.ringautomotive.com

CAT1314